
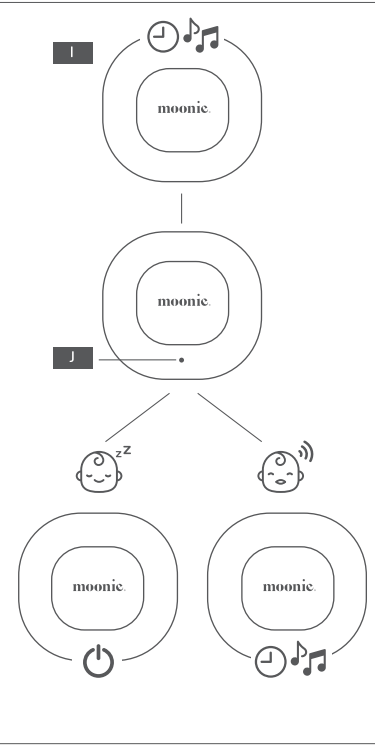
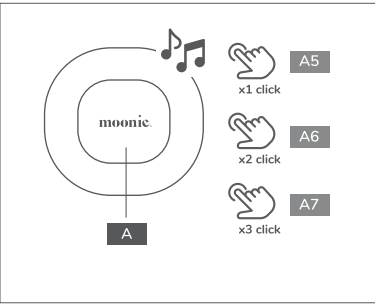
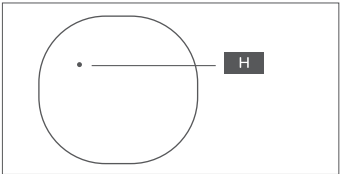
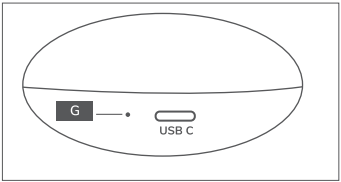
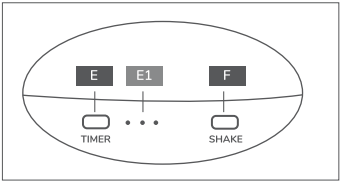
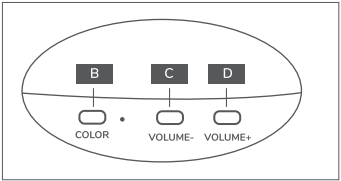


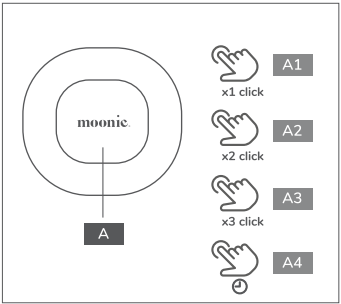

ВАЖЛИВО: Перед використанням уважно прочитайте посібник, будь ласка. Інструкція та пакування повинні бути збережені, оскільки вони містять важливу інформацію.

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ: MOONIE – це м'яка іграшка зі світло-звуковим модулем (MOONIE-модуль). Перед використанням MOONIE-модуль потрібно помістити в кишеню іграшки та застебнути її. Модуль MOONIE можна активувати вручну через плюшеву іграшку.

ВМІСТ ПАКУВАННЯ:

1. Плюшева іграшка MOONIE;
2. Звуково-світловий модуль;
3. USB-кабель;
4. Посібник користувача.

УВІМКНУТИ / ВИМКНУТИ:

1. Увімкнути: натисніть головну кнопку **A** один раз, щоб увімкнути пристрій **A1**
2. Вимкнути: натисніть головну кнопку **A** ще раз, щоб вимкнути пристрій **A1**

ЗВУКИ MOONIE:

Для того, щоб змінити звук, двічі клацніть ГОЛОВНУ кнопку **A6**, коли звук увімкнено. MOONIE-модуль має п'ять заспокоїливих звуків природи: рожевий шум утробу матері, море, лісовий струмок, дощ і вітер. Крім того, MOONIE грає колискову пісню калімби та дві класичні колискові, а також дає змогу записати та відтворити ваш власний голос. Модуль запам'ятовує ваші останні налаштування звуку навіть після вимкнення.

РЕГУЛЮВАННЯ ГУЧНОСТІ:

Натисніть vol – **C**, щоб зменшити гучність.
Натисніть vol + **D**, щоб збільшити гучність.

ТАЙМЕР **E**

Натисніть кнопку таймера **E**, щоб встановити тривалість відтворення звуку: 30, 60 або 90 хвилин до того, як модуль перейде в режим розумного детектора плачу. Зелений гідіог **E1** покаже вибраний час відтворення. Зелений гідіог **E1** тьмяніє через 10 секунд, але звук продовжуватиме відтворюватися протягом встановленої тривалості.

РОЗУМНИЙ ДЕТЕКТОР ПЛАЧУ **I**

Після того, як заспокоїливий звук пограв протягом 30, 60 або 90 хвилин, він згасне, а помаранчевий гідіог **J** увімкнеться, вказуючи на те, що модуль MOONIE перейшов у режим Smart Cry Detector (інтелектуальний детектор плачу). У цьому режимі пристрій прислухається до звуків навколо дитини й особливо чутливий до плачу.

Модуль MOONIE залишається в режимі очікування Smart Cry Detector протягом 3 годин. Якщо дитина починає плакати впродовж цього часу, останній відтворений заспокоїливий звук буде автоматично активований і гратиме протягом 20 хвилин. Через 20 хвилин цикл поновиться. Якщо протягом 3 годин не буде виявлено плачу, пристрій автоматично вимкнеться.

Інші гучні звуки поблизу модуля також можуть викликати заспокоїливий звук. Коли заспокоїливий звук активовано в режимі Smart Cry Detector, ви не можете змінити звук або гучність.

Безпосередня активація Smart Cry Detector (режиму інтелектуального детектора плачу): Щоб увімкнути режим Smart Cry Detector напругу, натисніть та утримуйте разом головну кнопку **A** + кольорову кнопку **B** протягом 3 секунд, коли пристрій вимкнено. Загориться помаранчевий гідіог **J** – і пристрій перейде в режим очікування, аналізуючи звуки навколо дитини.

СВІТЛО MOONIE:

Використовуйте кольорову кнопку **B**, щоб увімкнути світло та змінити його колір. Натисніть цю кнопку, щоб циклічно переходити між сімома різними кольорами. Після відображення всіх кольорів кнопка **B** вимкне світло.

Ви також можете керувати світлом, не знімаючи пристрій з іграшки:

- Щоб увімкнути світло: двічі клацніть головну кнопку **A2**, коли пристрій ВИМКНЕНО.
- Щоб вимкнути світло: тричі клацніть головну кнопку **A7**, коли пристрій УВІМКНЕНО.

Розділення світла та звуку:

MOONIE дає змогу використовувати світло та звук окремо. Ви можете запустити звук із вимкненим світлом або використовувати світло без звуку. Щоб використовувати світло без звуку:
Варіант 1: натисніть кольорову кнопку **B**, коли пристрій ВИМКНЕНО.
Варіант 2: двічі клацніть головну кнопку **A2**, коли пристрій ВИМКНЕНО.

Щоб використовувати звук без підсвічування: кілька разів натисніть кольорову кнопку **B**, доки не підсвічування не буде вимкнене. Модуль MOONIE запам'ятовує налаштування звуку та світла навіть після перезавпуску.

ПОСТІЙНЕ БЛОКУВАННЯ:

Щоб заблокувати пристрій надовго, натисніть та утримуйте разом головну кнопку **A** + кнопку SHAKE **F** протягом 5 секунд. Модуль MOONIE буде деактивовано. Натисніть ці кнопки ще раз, щоб розблокувати пристрій.

ЗАПИС ГОЛОСУ:

Перш ніж почати, переконайтеся, що пристрій MOONIE вимкнено. Натисніть та утримуйте головну кнопку **A4** на пристрої MOONIE. Продовжуйте утримувати головну кнопку, доки не почуєте звуковий сигнал. Коли ви його почуєте, почніть говорити, утримуючи головну кнопку. Коли закінчите говорити, відпустіть головну кнопку. Запис відтвориться автоматично, коли ви відпустите головну кнопку. Модуль зберігає по одному запису, тому кожен новий запис перезаписує попередній.

РЕЖИМ SHAKE LIGHT (СВІТЛОВОГО ТРУСУ):

Щоб активувати режим Shake Light, натисніть кнопку SHAKE **F**. Засвітиться зелений світлогідіог. У цьому режимі модуль тільки світиться, а звук вимкнено. Світло вмикається / вимикається струшуванням пристрою. Після натискання кнопки SHAKE **F** модуль активує останній вибраний колір світла. Щоб його змінити, натисніть кнопку кольору та продовжуйте цю дію, доки не відобразиться потрібний. Якщо світло раніше було вимкнено, натискання кнопки SHAKE увімкне тепле жовте світло.

Світло буде горіти безперервно 40 хвилин. Через 40 хвилин світло поступово тьмяніє протягом 20 хвилин, а потім вимикається. Після цього модуль MOONIE перейде в резервний режим моніторингу на 2 години.

- Якщо протягом 2-х годин не буде активації, модуль вимкнеться. Щоб активувати його знову, коротко натисніть головну кнопку.
- Якщо протягом цього періоду відбувається активація, модуль відновить робочий цикл «40 хвилин + 20 хвилин + 2 години».

СКИДАННЯ:

Щоб перезавантажити пристрій, вставте тонку паличку в отвір **Н** на задній панелі пристрою та утримуйте її протягом 5 секунд.

ЧАС РОБОТИ MOONIE:

Модуль MOONIE може працювати 8 годин в режимі звук-світло та близько 10 годин у режимі тільки звуку. Низька потужність може вплинути на якість і гучність заспокійливого звуку, а також на потужність світла. Якщо якість або гучність заспокійливого звуку значно гірші, підключіть модуль до зарядного пристрою.

АКУМУЛЯТОР:

Батарея не підлягає заміні. Іграшкою не можна керувати під час зарядки акумулятора, ніколи не використовуйте звуковий модуль під час зарядки.

Важливо: при підключенні пристрою всі функції звукового модуля відключаються.

Модуль MOONIE має вбудований літій-іонний акумулятор з такими параметрами:

- Номінальна напруга: 3,7 В.
- Розмір батареї: 802535.
- Номінальна ємність елемента: 700 mAh.
- Захист від зворотної полярності.
- Пристрій можна заряджати через USB-порт. Характеристики зарядного пристрою:
- Напруга живлення: DC5V
- Номінальний струм заряду: 1А
- Максимальна потужність струму джерела: 1,2 А
- Захист від перезарядки: > 1,2 А
- Захист від перегріву: захист від короткого замикання 80D

ЗАРЯДКА:

Щоб повністю зарядити розряджений акумулятор, потрібно близько 3 годин. Щоб зарядити звуковий модуль, використовуйте USB-кабель, що входить до комплекту іграшки, і підключіть його до зарядного пристрою. Набір MOONIE не містить зарядного пристрою.

Підключіть USB-кабель до порту USB звуково-світлового модуля. Під час зарядки на модулі світиться червоний світлодіод. Коли батарея буде повністю заряджена, індикатор світлодіода стане зеленим. Зніміть модуль MOONIE з іграшки перед зарядкою. Завжди заряджайте модуль MOONIE в місцях, недоступних для дітей.

ІНСТРУКЦІЯ З ПРАННЯ:

Важливо: перед пранням MOONIE зніміть звуко-світловий модуль, оскільки він не є водостійким. Пристрій, який був облитий водою, не можна використовувати знову.

- Органічна колекція (органічні ведмедик і зайчик із лампою)
- Склад текстилю: 100% органічна бавовна.
 - Наповнювач: 100% поліестер.

М'яку іграшку MOONIE можна прати вручну.

- Колекція Basic (звичайна) (ведмедик і зайчик із лампою, що дзигчить)
- Склад текстилю: 80% поліестер, 20% бавовна.
 - Наповнювач: 100% поліестер.
- М'яку іграшку MOONIE можна прати в пральній машині при температурі максимум 40 °C на делікатному режимі.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

Перш ніж використовувати іграшку MOONIE зі світло-звуковим модулем, будь ласка, уважно прочитайте всі заходи безпеки. Їх недотримання може пошкодити модуль MOONIE та бути небезпечним для дитини.

– Пакування не є частиною іграшки. Зніміть усі пакувальні матеріали, перш ніж давати іграшку дитині.

– MOONIE та USB-кабель не є іграшками – завжди тримайте їх у недоступному для дитини місці. Модуль MOONIE можна використовувати лише після того, як він надійно захований всередині іграшки.

– Перед використанням іграшки уважно перевірте, чи добре застібається кишеня з MOONIE-модулем усередині.

– Іграшкою можуть користуватися діти з перших хвилин життя. Проте якщо вона містить модуль MOONIE, рекомендований нагляд дорослих.

– Не залишайте дитину до 12 місяців з іграшкою в ліжечку, колисці або візку без нагляду дорослих.

- Перед використанням перевіряйте кожну деталь на наявність пошкоджень і не створюйте небезпеки для вашої дитини.
- Якщо ви помітили будь-які пошкодження модуля MOONIE, негайно припиніть використання пристрою та зверніться до виробника.
- Не кладіть MOONIE у воду чи будь-яку іншу рідину та не замочуйте його. Модуль не є водонепроникним.
- Не кидайте, не вдаряйте і не впускайте модуль MOONIE на землю.
- Не залишайте модуль у місцях сильного сонячного світла або в будь-якому іншому місці поруч із джерелом сильного тепла.
- Зніміть модуль MOONIE з іграшки перед зарядкою.

- Завжди заряджайте модуль MOONIE у місцях, недоступних для дітей.
- Припиніть зарядку модуля, коли помітите несправність пристрою.
- Не використовуйте пристрій на високій гучності протягом тривалого часу та не кладіть його прямо біля вуха дитини.
- Коли дитина починає плакати, завжди перевіряйте, чи їй нічого не загрожує.
- Зарядний пристрій, що використовуєте з електричною іграшкою, необхідно регулярно перевіряти на наявність пошкоджень на шнурі живлення, вилці, корпусі чи інших частинах. У разі пошкоджень його не можна використовувати, доки несправності не будуть усунені.
- Виробник не несе відповідальності за будь-які наслідки, спричинені неправильним використанням іграшки або недотриманням інструкцій у посібнику користувача.

ГАРАНТІЯ:

На товар діє гарантія виробника 12 місяців. Гарантію надають на підставі оригіналу квитанції. У разі неправильного використання виробу або несанкційного ремонту гарантія втрачається.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПЕРЕРОБКУ:

Відповідно до Директиви № 2012 / 19 / ЕУ Європейського парламенту про відходи електричного й електронного обладнання (WEEE), пакування MOONIE позначено символом вибіркового сортування. Це вказує на те, що виріб не можна утилізувати як побутові відходи, і його слід передати у відповідний пункт збору для переробки електричного й електронного обладнання.



Manufacturer: MOONIE sp z o.o.
Łazanowicka 1A
03-089 Warsaw, Poland

Contact: www.moonie.eu
hello@moonie.eu
www.facebook.com/
moonie.friend/
@moonie.eu

